# PI-Fan @ Global Document Solutions: Docuglobe

Stand 10.11.15 zu PI-Fan 1.1


©Prof. Dr. Ziegler

docuglobe

Objekt | Funktionen | Liste | Variablensteuerung | Publizieren | System | Hilfe

Öffnen | Ordner | Modul | Sprachneutr. Modul | Modulgruppe | Dokument | Fremddatei | Sprachneutr. Fremddatei | Projekt | dTD-Element | dTD | Position | Kopieren | Einfügen | Ausschneiden | Löschen | Bearbeiten | Eigenschaften | Kommentar bearbeiten | Versionieren | Archivieren | Objekt

Module | Dokumente | Fremddateien | Projekte

deutsch

- PI-Fan
  - Überschriften
  - 1_Allgemeine Sicherheitshinweise
    - Gefahr
    - Warnung
    - Vorsicht
    - Hinweis
    - Allgemeine Sicherheitshinweise - Einleitung
    - Sicherheitshinweise - Allgemein
    - Sicherheitshinweise - Variante
  - 2_Produktbeschreibung
  - 3_Montage
    - Montage T-Serie
    - Montage X-Serie
    - Rotor montieren T-Serie
    - Rotor montieren X-Serie
    - Teleskopstange und Standplatte montieren
  - 4_Inbetriebnahme
  - 5_Bedienung
  - 6_Wartung
  - 7_Fehlerbehebung
  - 8_Kontaktdaten
  - 9_Entsorgung
  - dTD
  - ### Seitenumbruch ###

Modulare Varianten

Eigenschaften | Seitenansicht / Vorschau | Sprachvarianten

| Name | Sprache | Status |
|---|---|---|
| Rotor montieren T-Serie | deutsch | fertig |

Abb. 1: Schutzgitter-Rückseite montieren

1. Schieben Sie die Schutzgitter-Rückseite 1 auf den Antrieb 2, wie in der Abbildung zu sehen.
2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter-Rückseite mit der Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.
   – Die Schutzgitterrückseite ist nun montiert.

3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor 5.
4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch die Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.
   – Der Rotor ist nun montiert.

Voransicht


©Prof. Dr. Ziegler

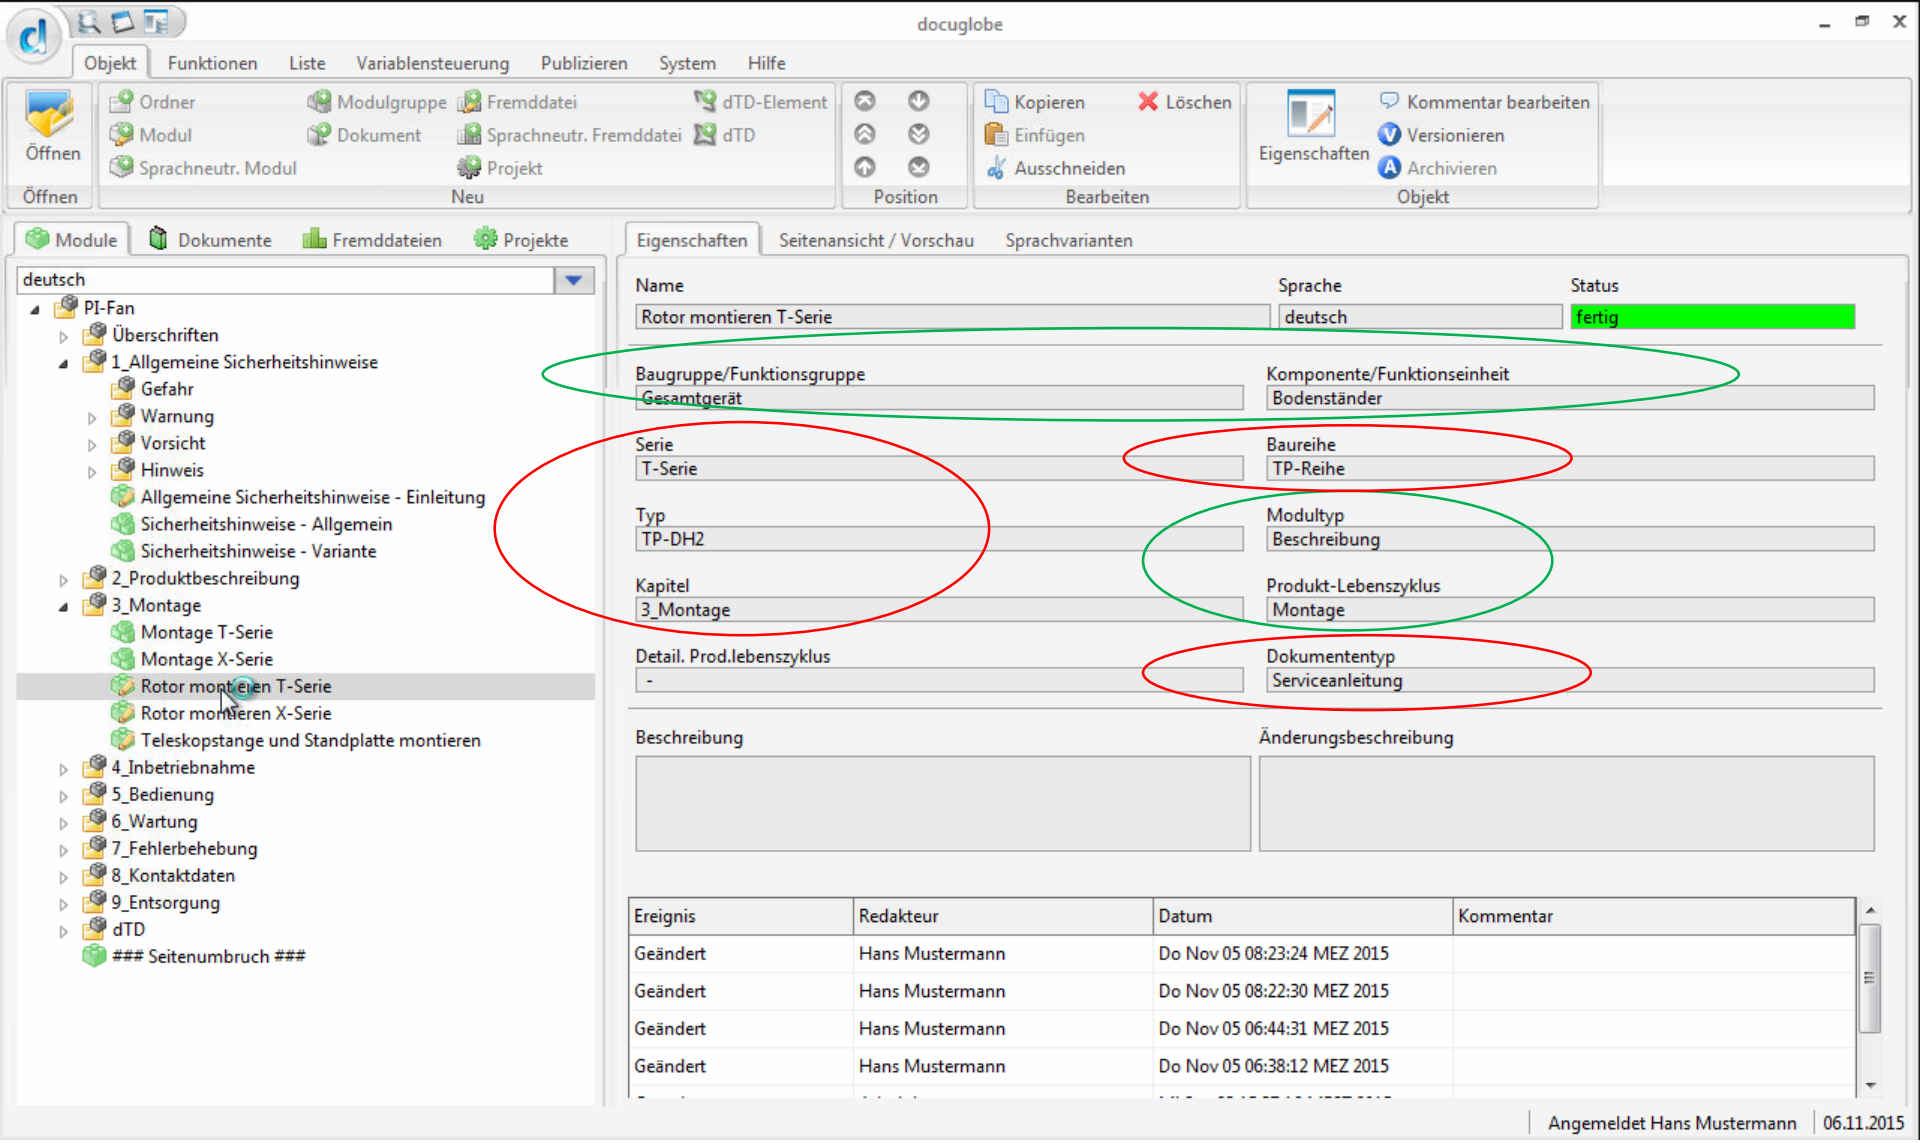


Modulare
Varianten


©Prof. Dr. Ziegler

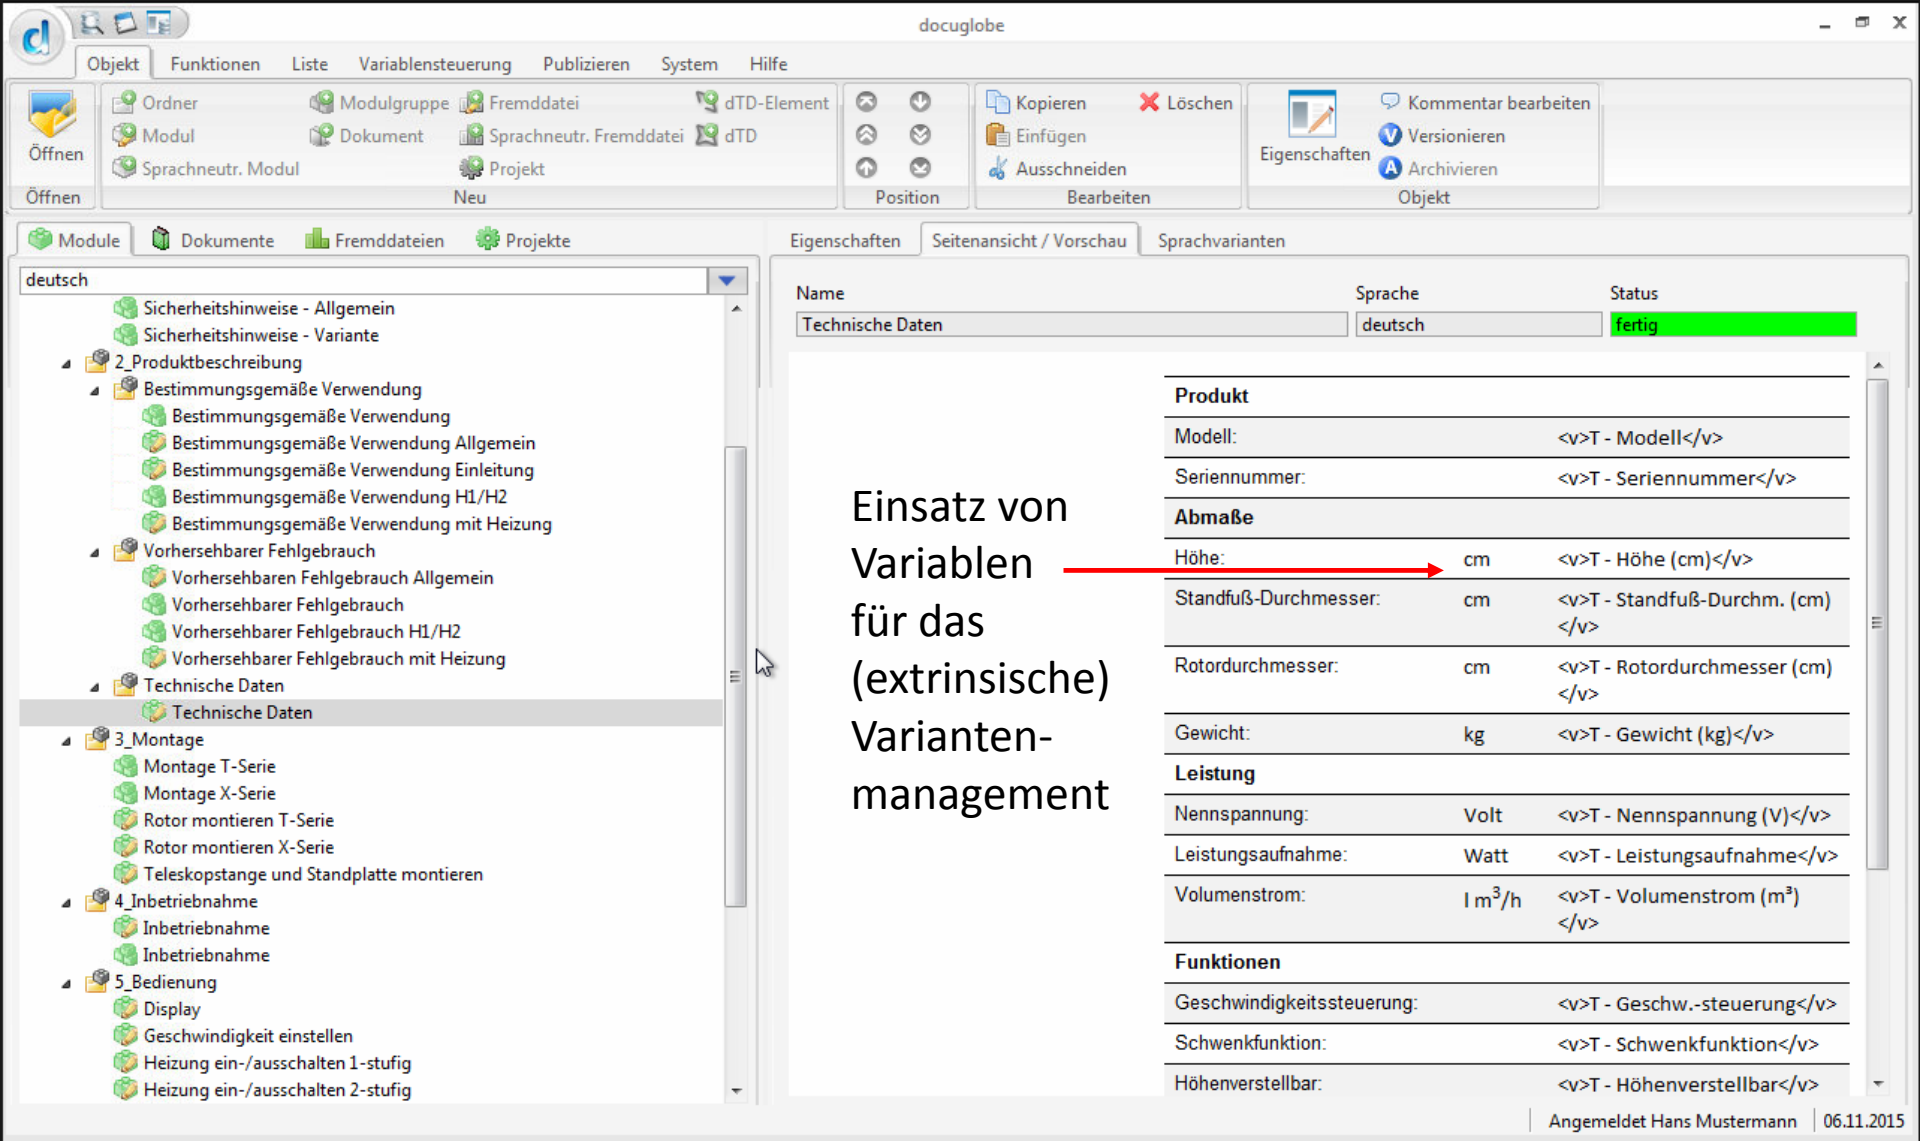



©Prof. Dr. Ziegler

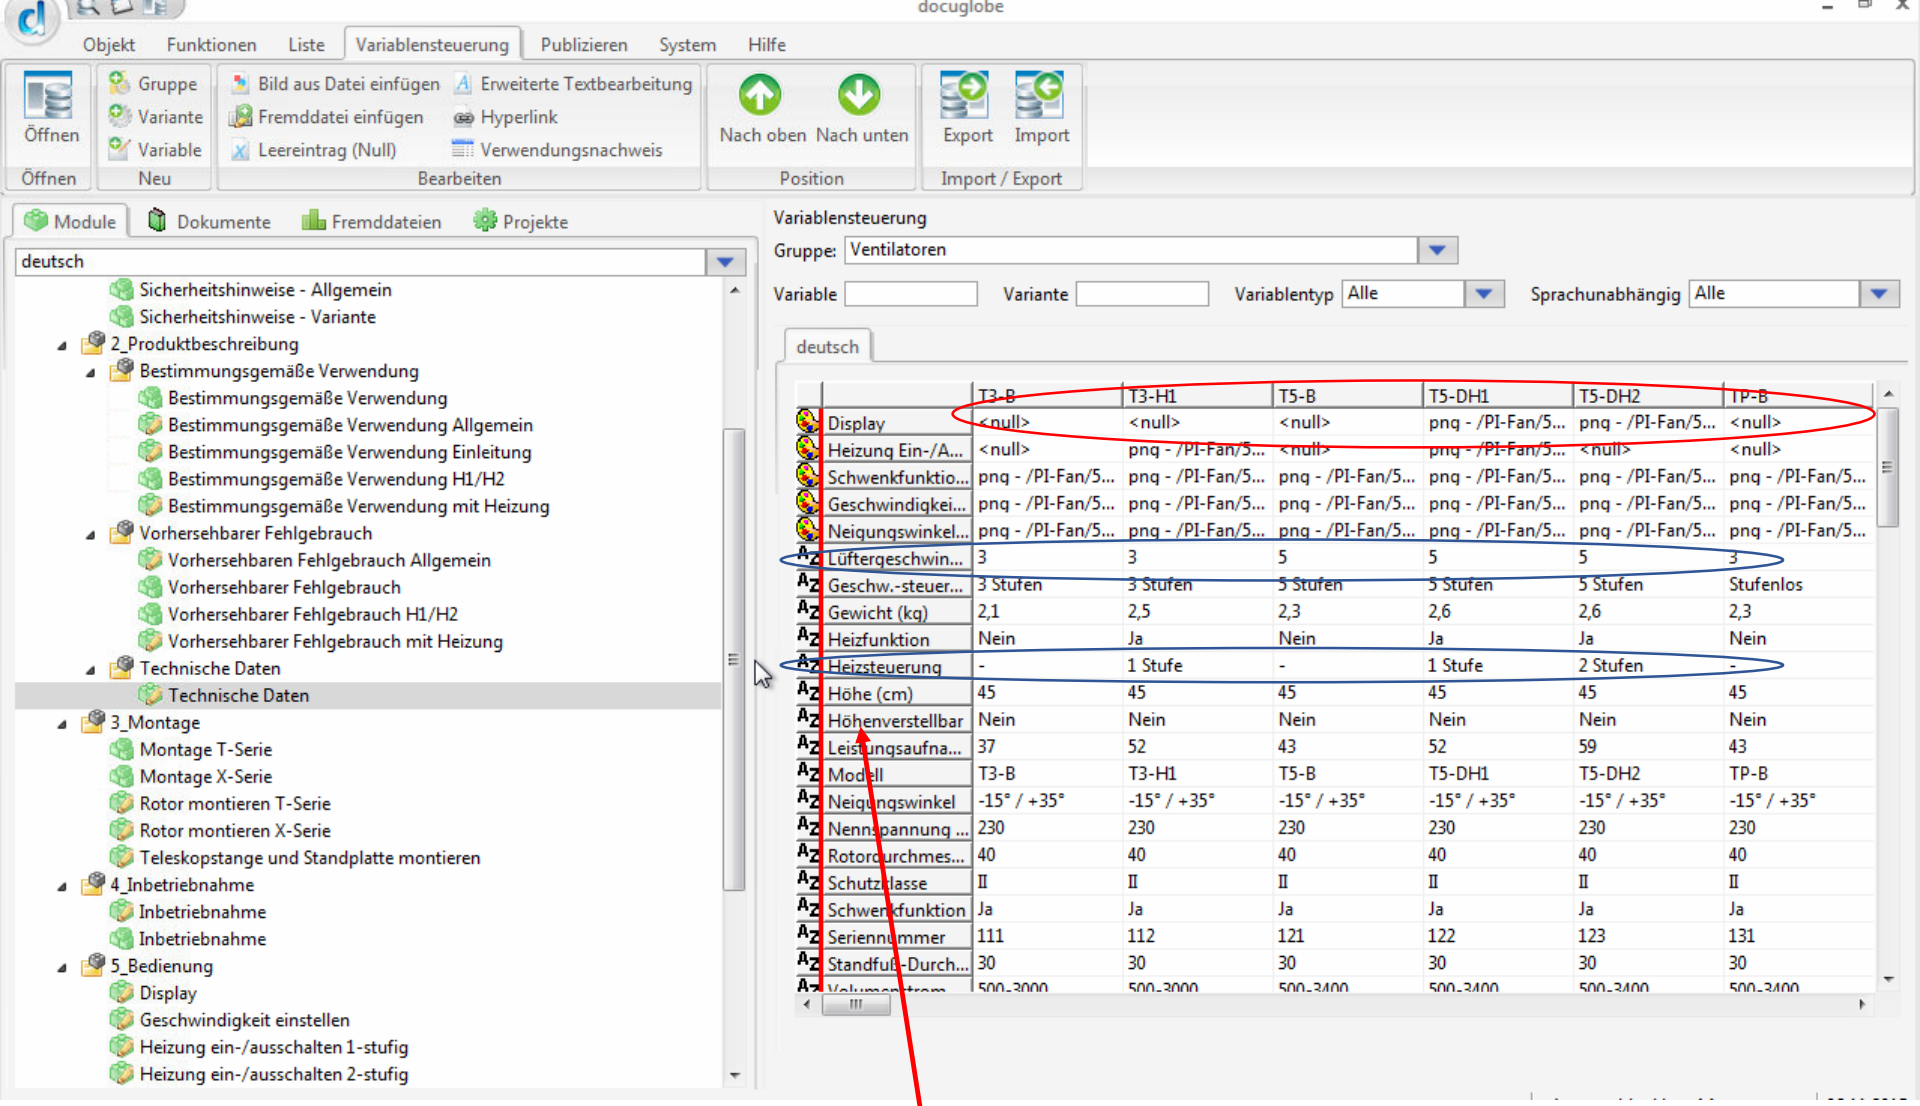


Variablentabelle für das
(extrinsische) Variantenmanagement


©Prof. Dr. Ziegler

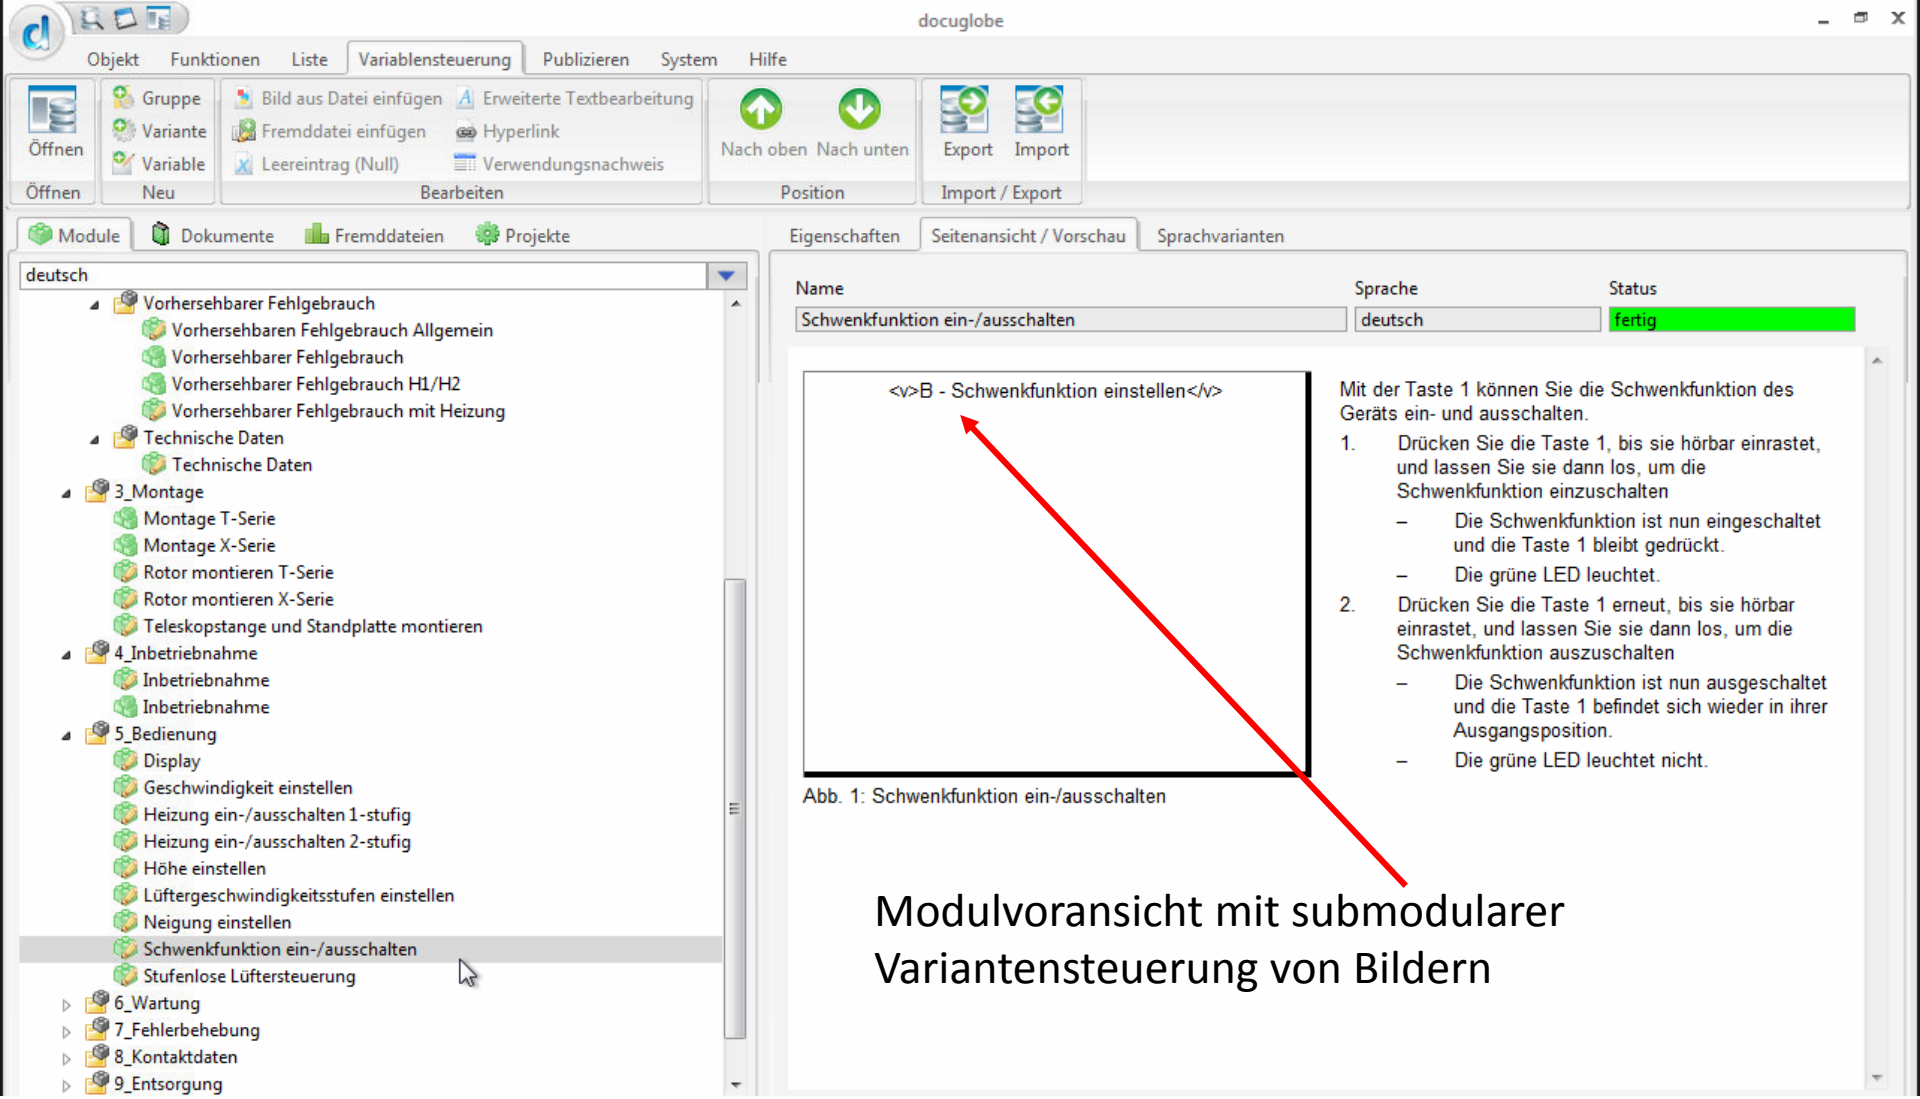


Modulvoransicht mit submodularer Variantensteuerung von Bildern


©Prof. Dr. Ziegler

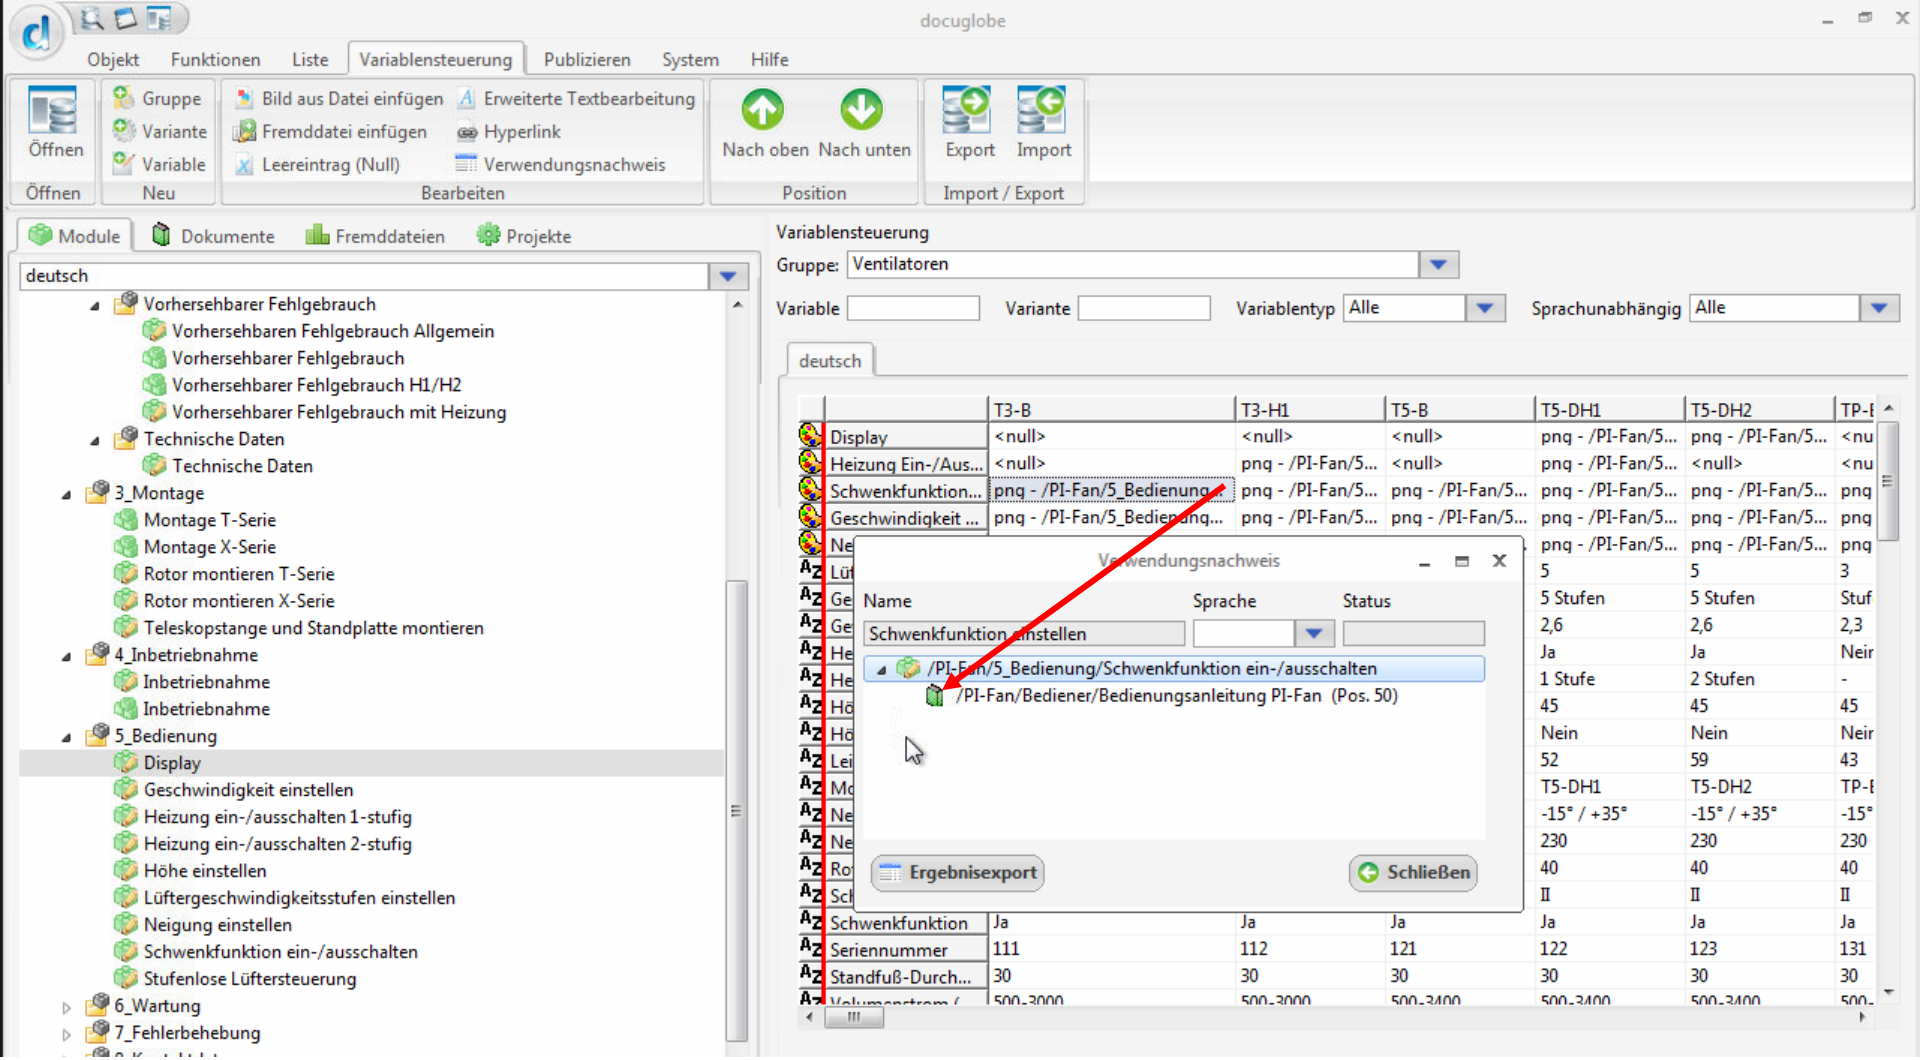


Verwendungsnachweis eines
varianten Bildes
bis zum Dokument



©Prof. Dr. Ziegler

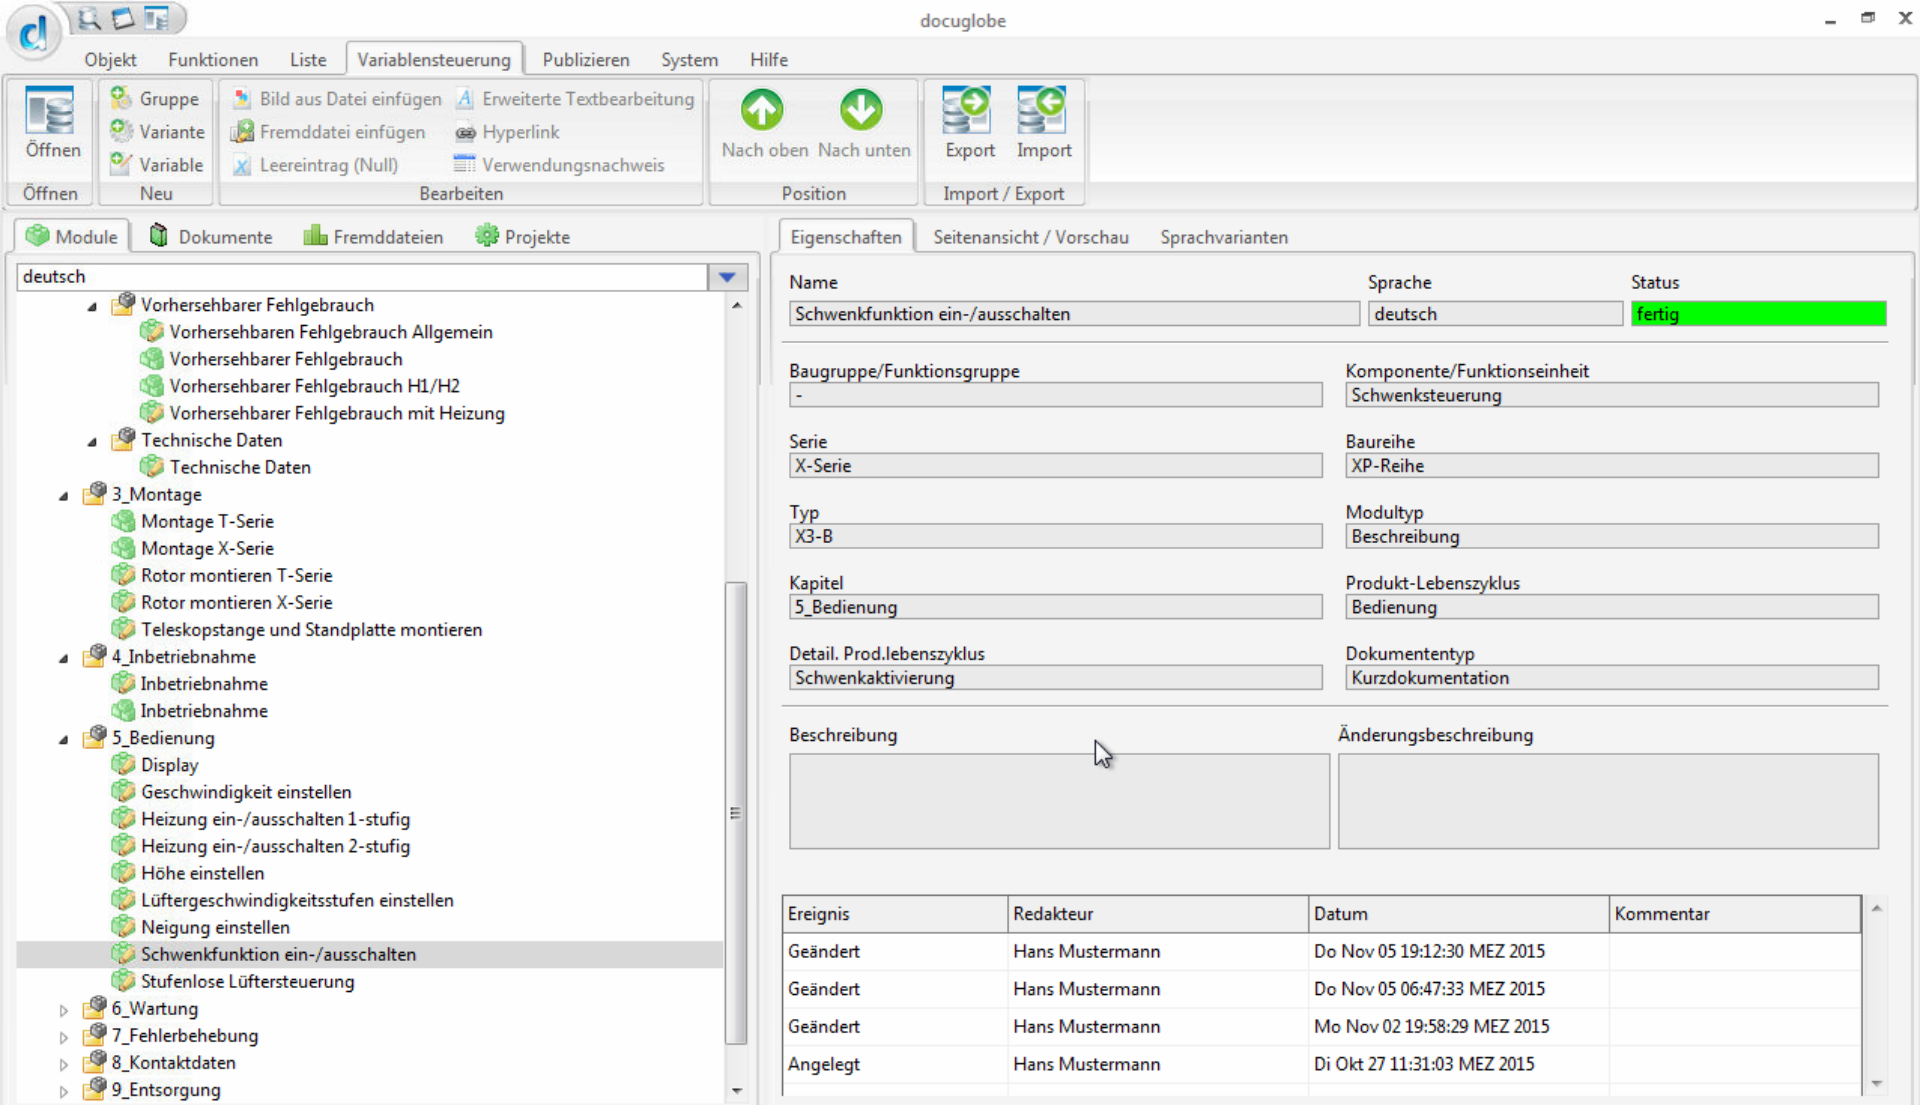



©Prof. Dr. Ziegler

# Dokument erstellen


©Prof. Dr. Ziegler

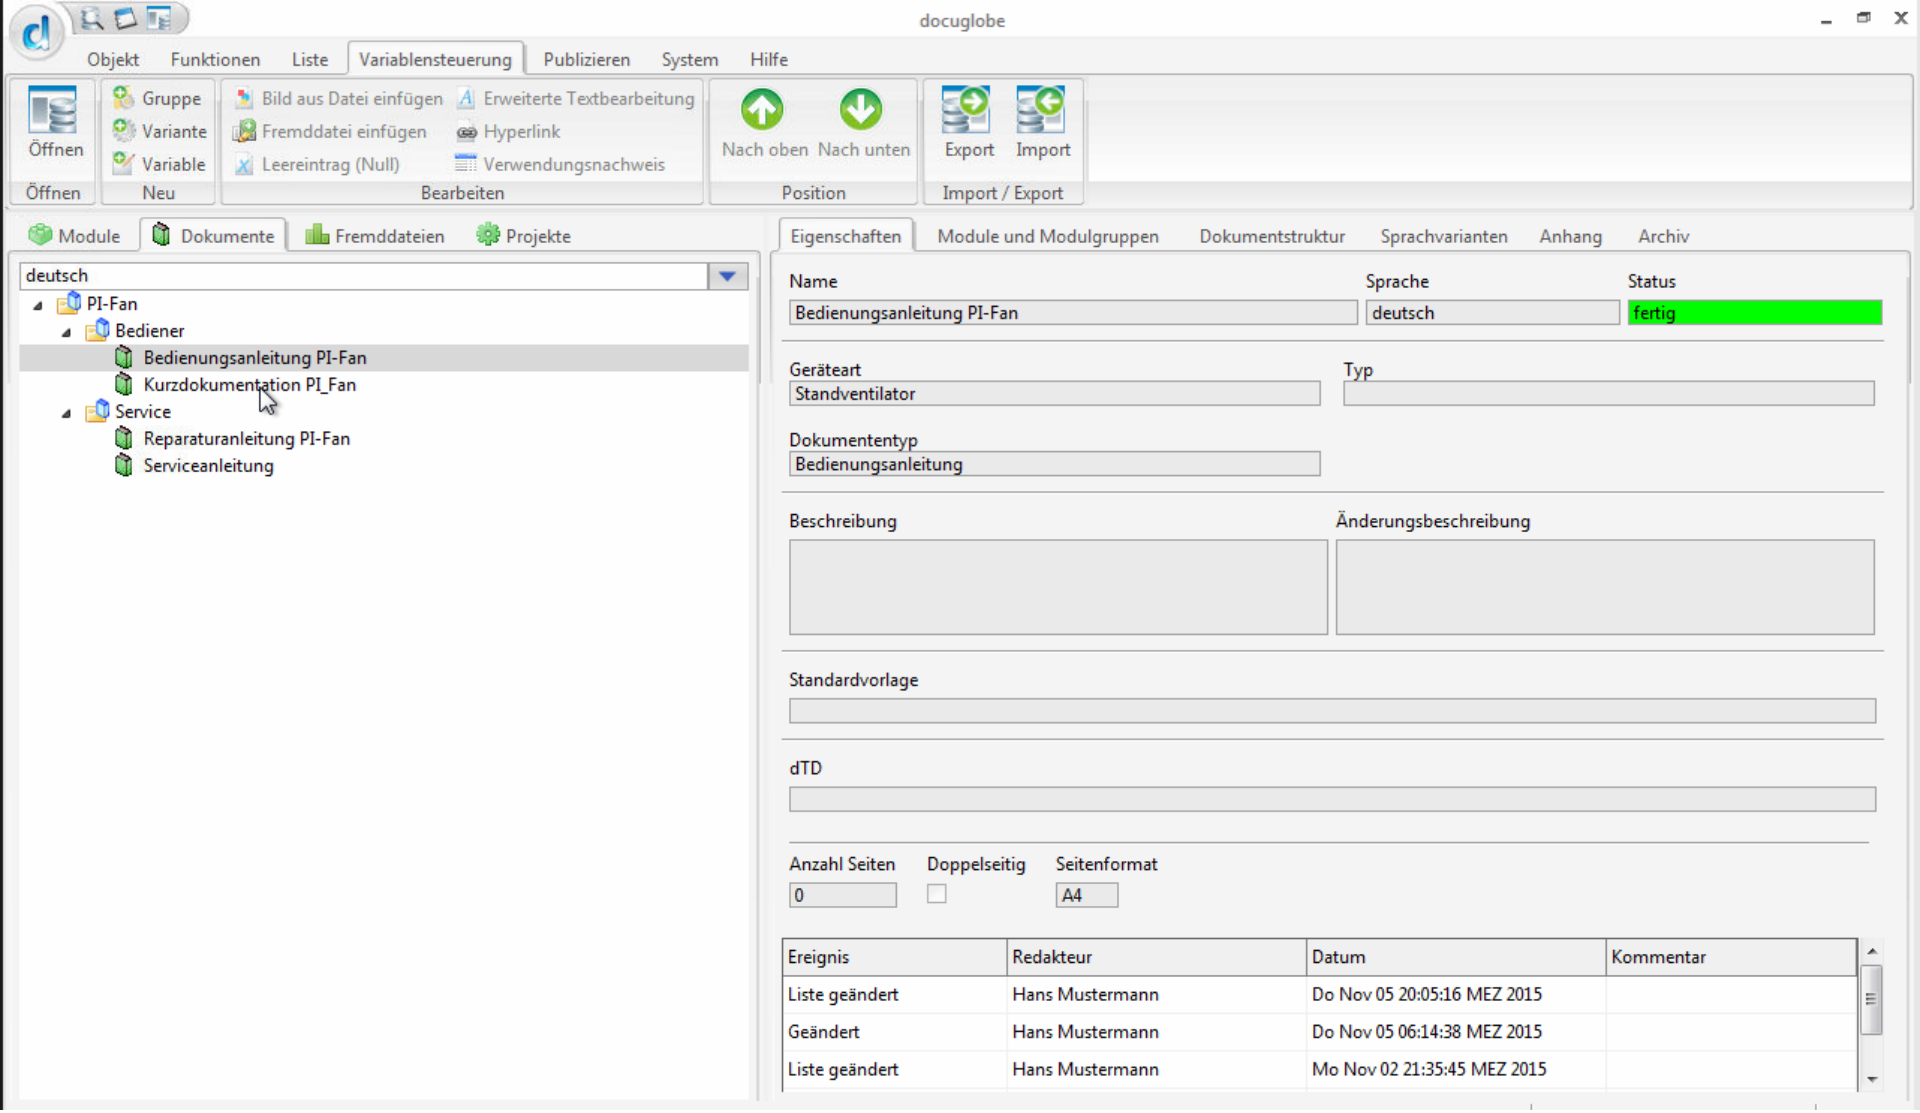



©Prof. Dr. Ziegler

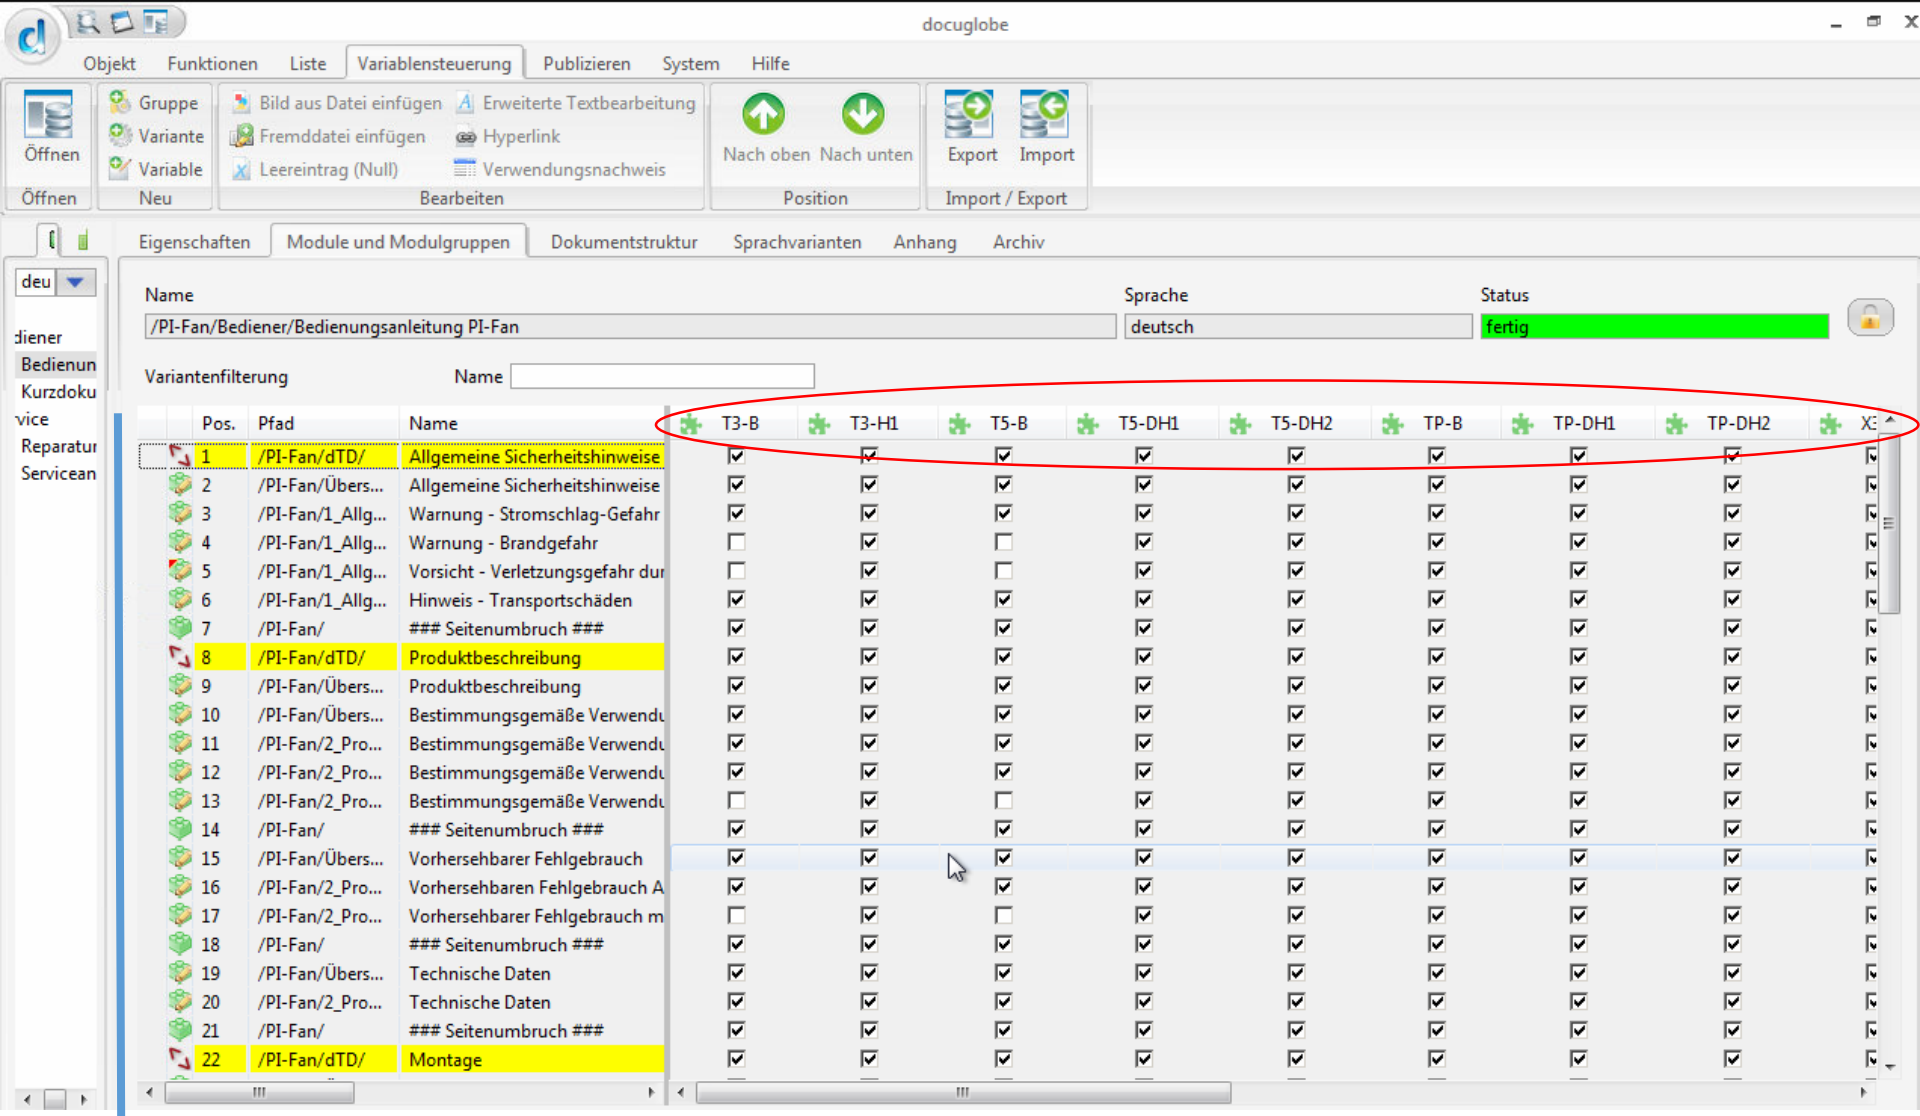


Extrinsische Variantenmatrix mit manueller Auswahl der Module

Dokumentstruktur



©Prof. Dr. Ziegler

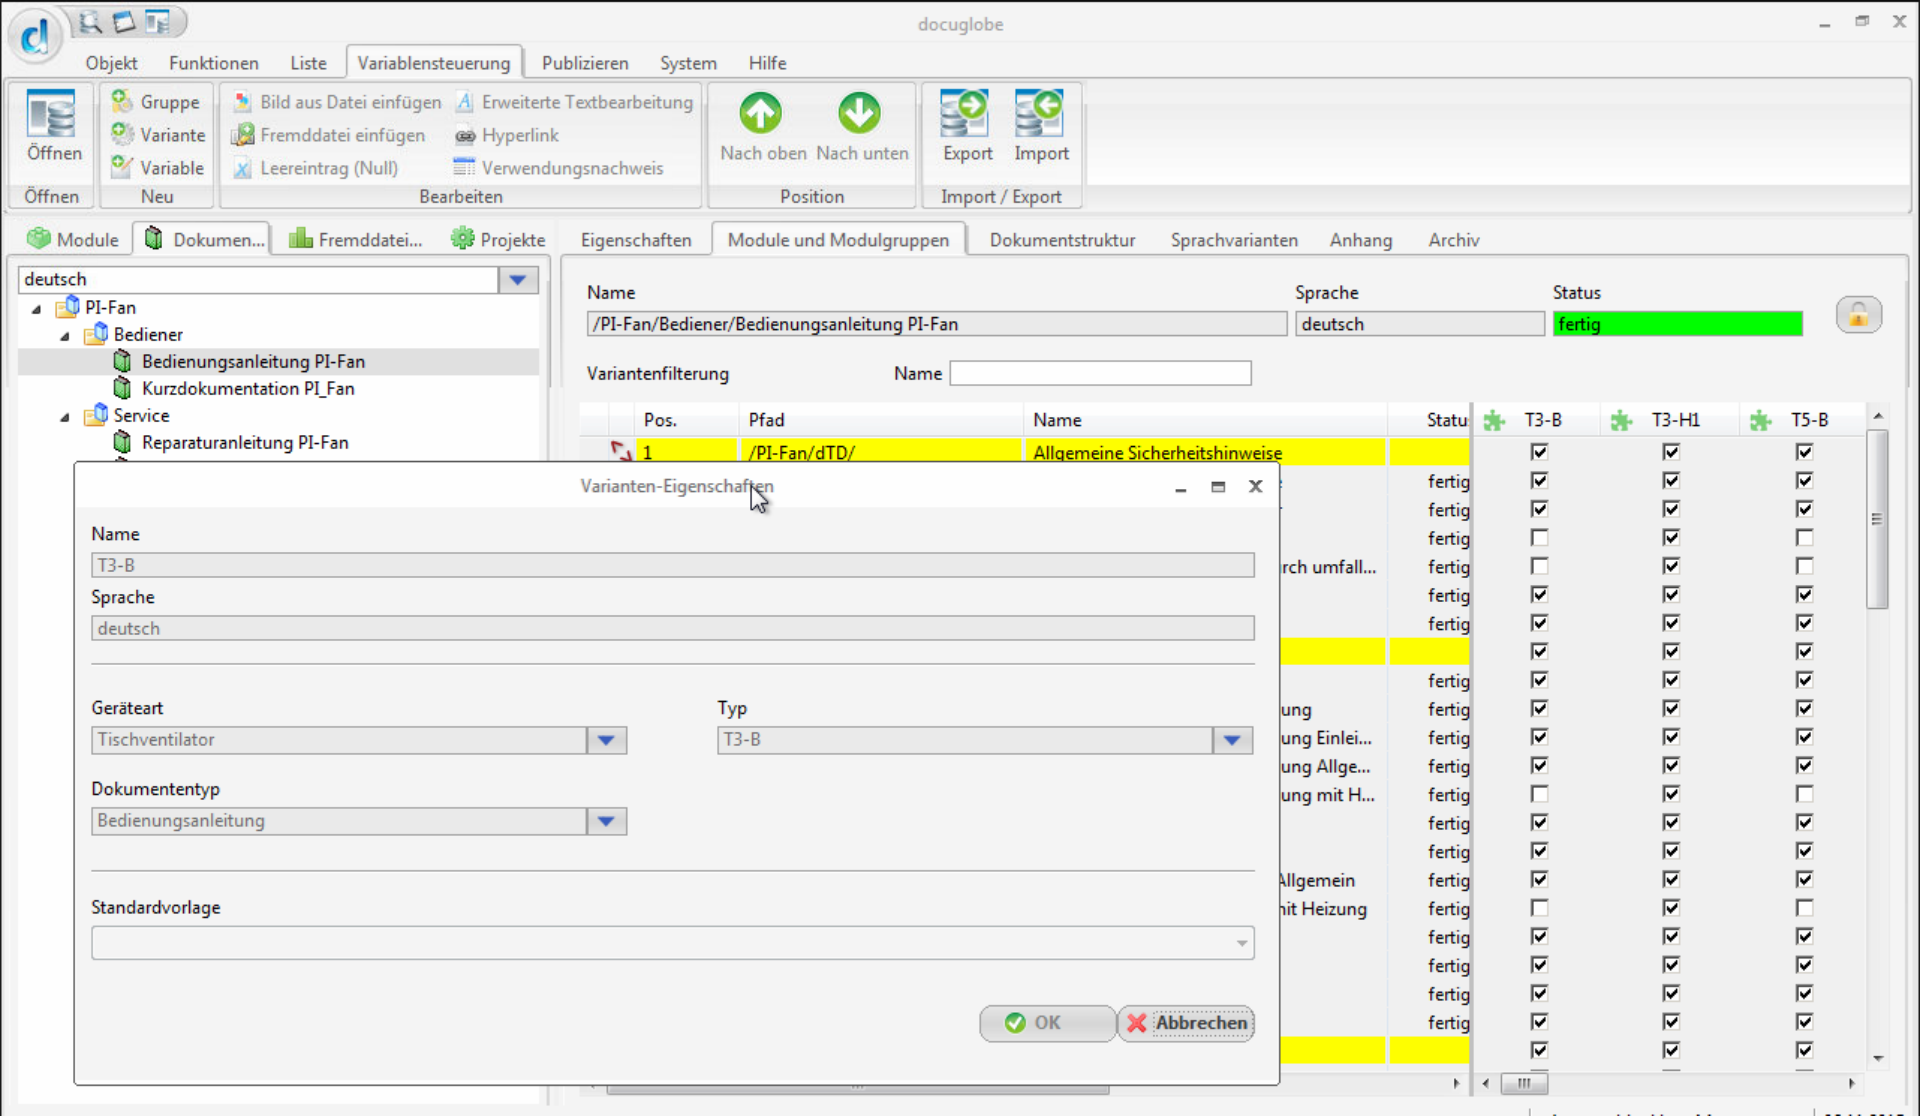



©Prof. Dr. Ziegler

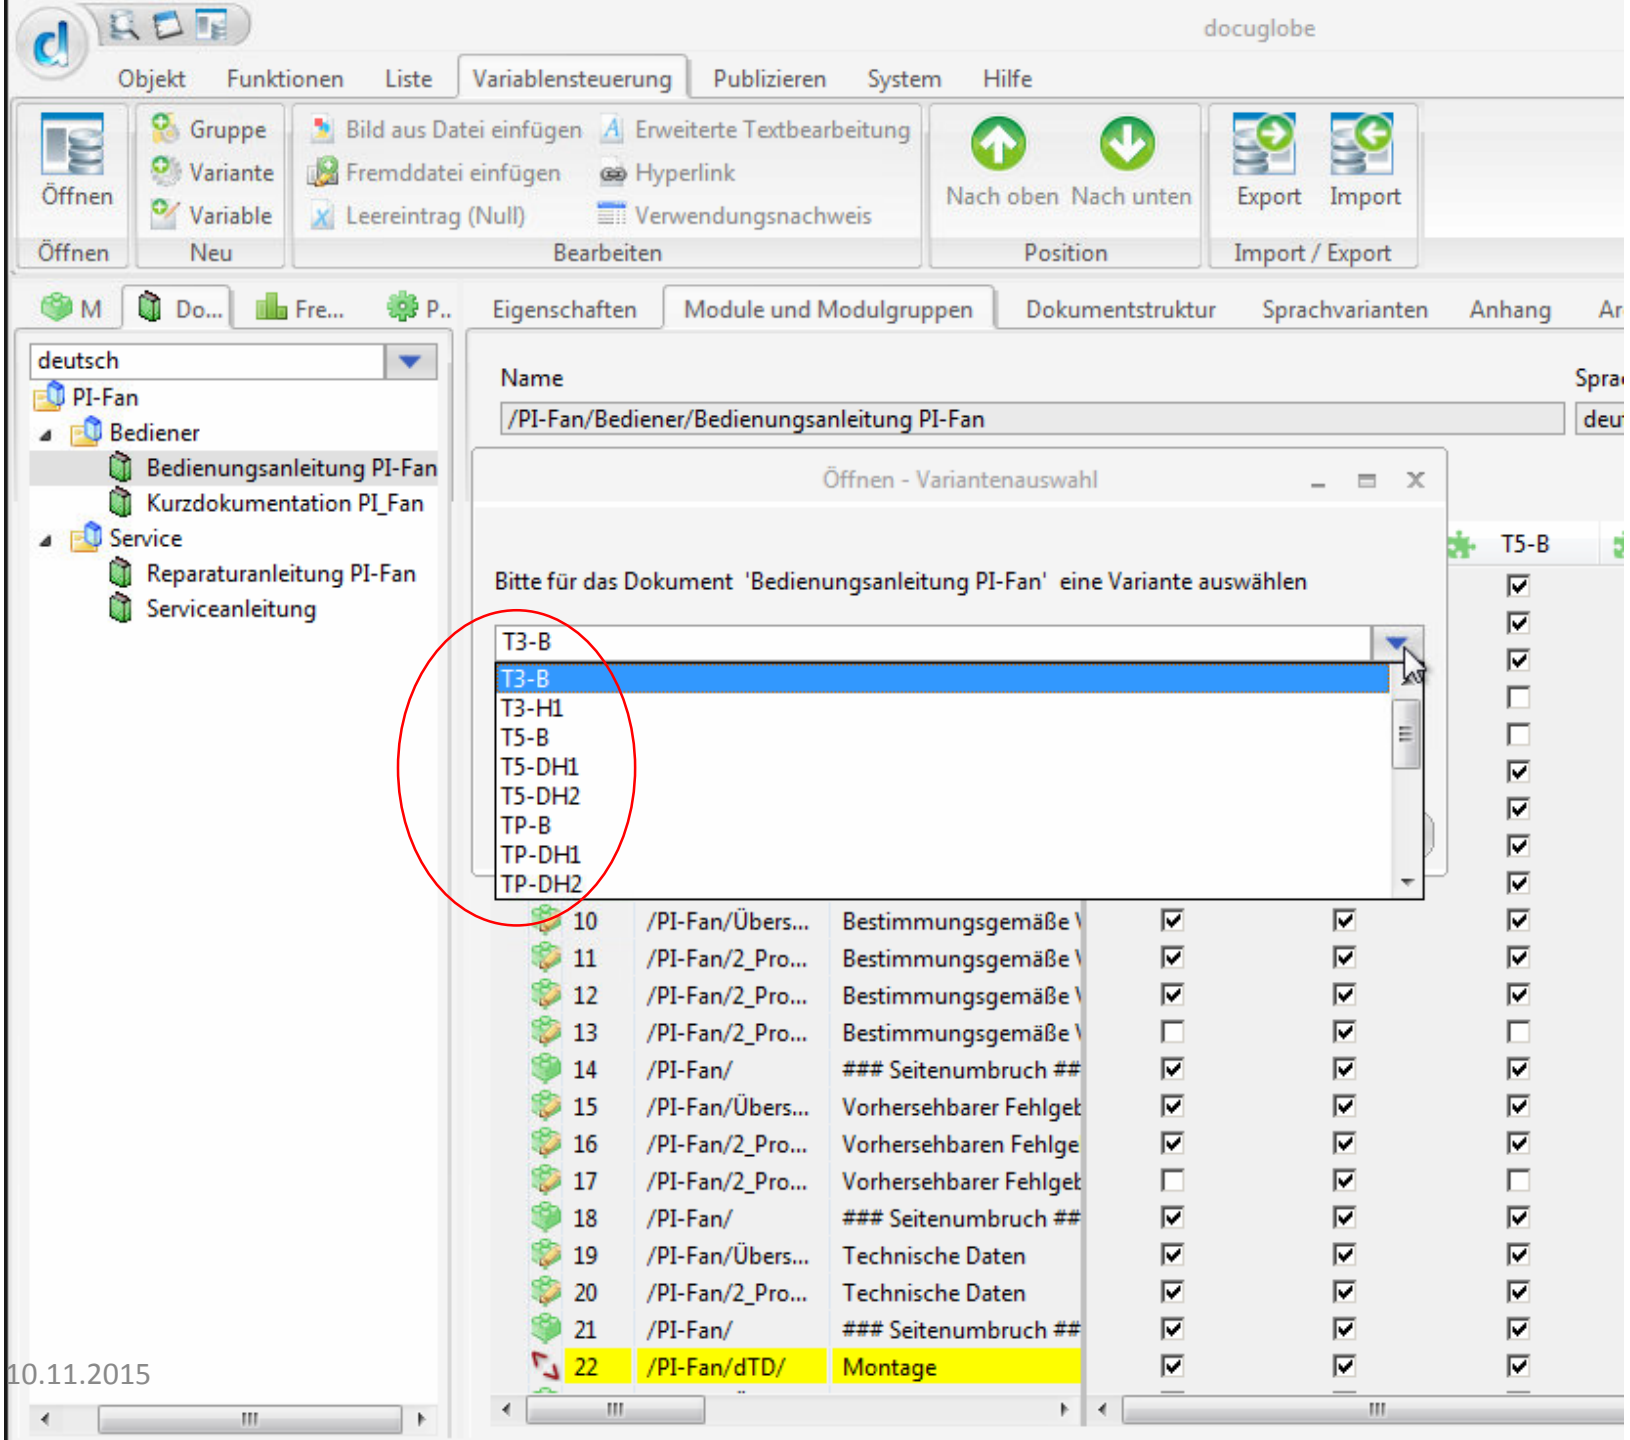
docuglobe
Objekt
Funktionen
Liste
Variablensteuerung
Publizieren
System
Hilfe
Öffnen
Gruppe
Variante
Variable
Neu
Bild aus Datei einfügen
Fremddatei einfügen
Leereintrag (Null)
Erweiterte Textbearbeitung
Hyperlink
Verwendungsnachweis
Bearbeiten
Nach oben
Nach unten
Position
Export
Import
Import / Export
Eigenschaften
Module und Modulgruppen
Dokumentstruktur
Sprachvarianten
Anhang
deutsch
PI-Fan
Bediener
Bedienungsanleitung PI-Fan
Kurzdokumentation PI_Fan
Service
Reparaturanleitung PI-Fan
Serviceanleitung
Name
/PI-Fan/Bediener/Bedienungsanleitung PI-Fan
Öffnen - Variantenauswahl
Bitte für das Dokument 'Bedienungsanleitung PI-Fan' eine Variante auswählen
T3-B
T3-B
T3-H1
T5-B
T5-DH1
T5-DH2
TP-B
TP-DH1
TP-DH2
T5-B
10 /PI-Fan/Übers... Bestimmungsgemäße
11 /PI-Fan/2_Pro... Bestimmungsgemäße
12 /PI-Fan/2_Pro... Bestimmungsgemäße
13 /PI-Fan/2_Pro... Bestimmungsgemäße
14 /PI-Fan/ ### Seitenumbruch ##
15 /PI-Fan/Übers... Vorhersehbarer Fehlgeb
16 /PI-Fan/2_Pro... Vorhersehbaren Fehlge
17 /PI-Fan/2_Pro... Vorhersehbarer Fehlgeb
18 /PI-Fan/ ### Seitenumbruch ##
19 /PI-Fan/Übers... Technische Daten
20 /PI-Fan/2_Pro... Technische Daten
21 /PI-Fan/ ### Seitenumbruch ##
22 /PI-Fan/dTD/ Montage

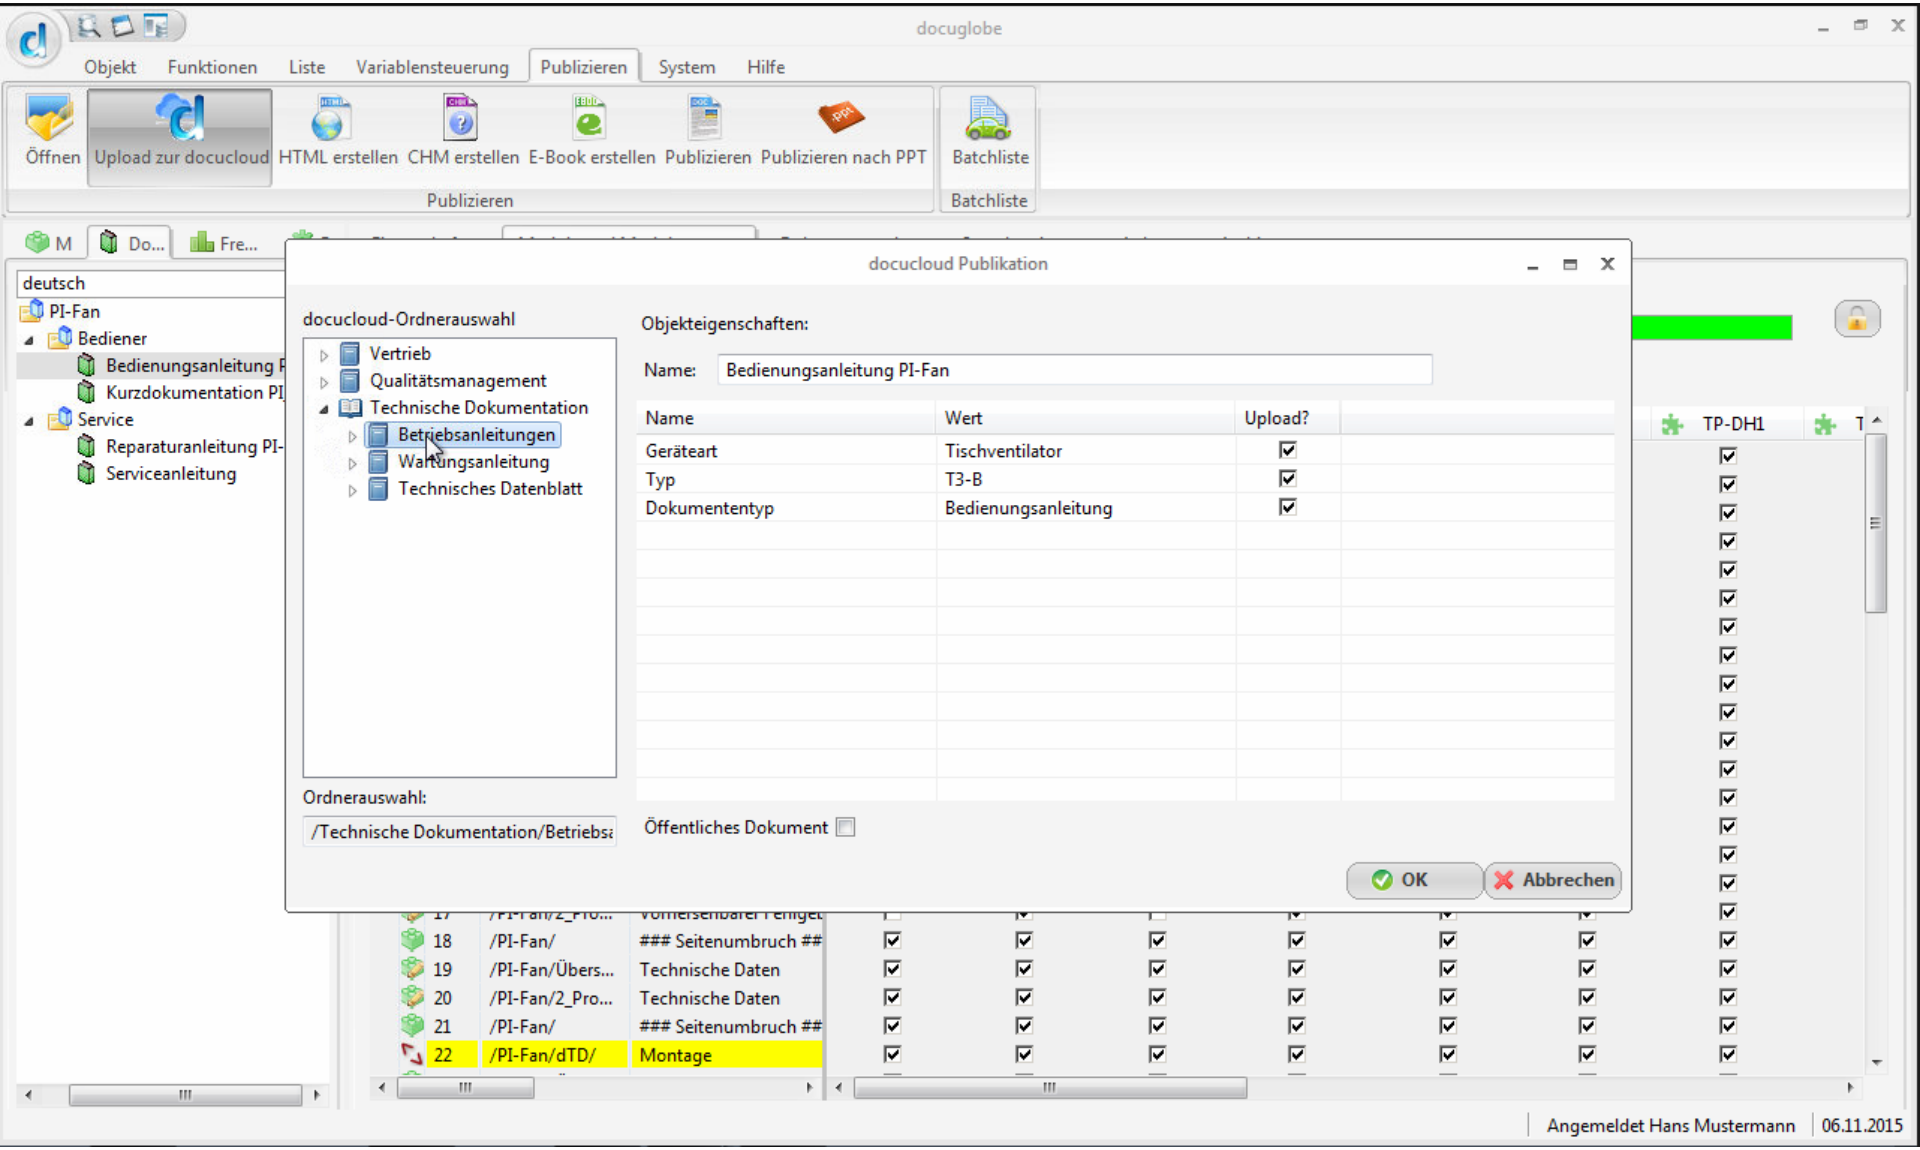



©Prof. Dr. Ziegler

# Bedienungsanleitung

**Tischventilator**

**T3-B**

Mustermann technology

Dokument_1446802416.docx - Microsoft Word

Eine Seite | Zwei Seiten | Seitenbreite | Zoom | 100 % | Größe | Lineal einblenden | Lupe | Um eine Seite verkleinern | Nächste Seite | Vorherige Seite | Seitenansicht schließen

Zoom | Vorschau

Mustermann technology

Montage

## 3 Montage

**Vorsicht - Kleinkinder oder Haustiere können Kleinteile verschlucken**

– Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Ort der Montage des Geräts fern, um das Verschlucken von Kleinteilen wie Schrauben zu vermeiden!

Abb. 1: Schutzgitter=Rückseite montieren

1. Schieben Sie die Schutzgitter=Rückseite 1 auf den Antrieb 2, wie in Abbildung 1 zu sehen.
2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter=Rückseite 1 mit der Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.
   – Die Schutzgitterrückseite ist nun montiert.

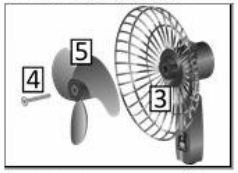


Abb. 2: Rotor montieren

3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor 5.
4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch die Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.
   – Der Rotor ist nun montiert.

Abb. 3: Schutzgitter=Vorderseite montieren

5. Legen Sie die Schutzgitter=Vorderseite 6 an die Schutzgitter=Rückseite 1, welche Sie bereits montiert haben, wie in Abbildung 3 zu sehen.
6. Fixieren Sie die äußeren Ringe der beiden Gitterhälften aneinander, indem Sie die Befestigungsklammern gleichmäßig verteilt an den beiden aneinanderliegenden Ringen der Schutzgitter-Hälften anbringen.
   – Die Schutzgitter=Vorderseite ist nun montiert.

8

Mustermann technology

Montage

Abb. 4: Rotor montiert

– Sie haben den Rotor und das Schutzgitter nun fertig montiert.

Abb. 5: Schutzgitter=Rückseite montieren

1. Schieben Sie die Schutzgitter=Rückseite 1 auf den Antrieb 2, wie in der Abbildung zu sehen.
2. Befestigen Sie nun die Schutzgitter=Rückseite mit der Befestigungsmutter 3, indem Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest anziehen.
   – Die Schutzgitterrückseite ist nun montiert.

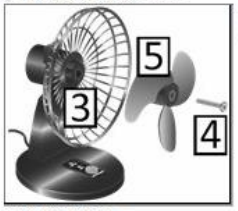


Abb. 6: Rotor montieren

3. Schieben Sie die Befestigungsschraube 4 durch den Rotor 5.
4. Schieben Sie nun die Befestigungsschraube 4 durch die Befestigungsschraube 3 und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher handfest an.
   – Der Rotor ist nun montiert.

9



©Prof. Dr. Ziegler

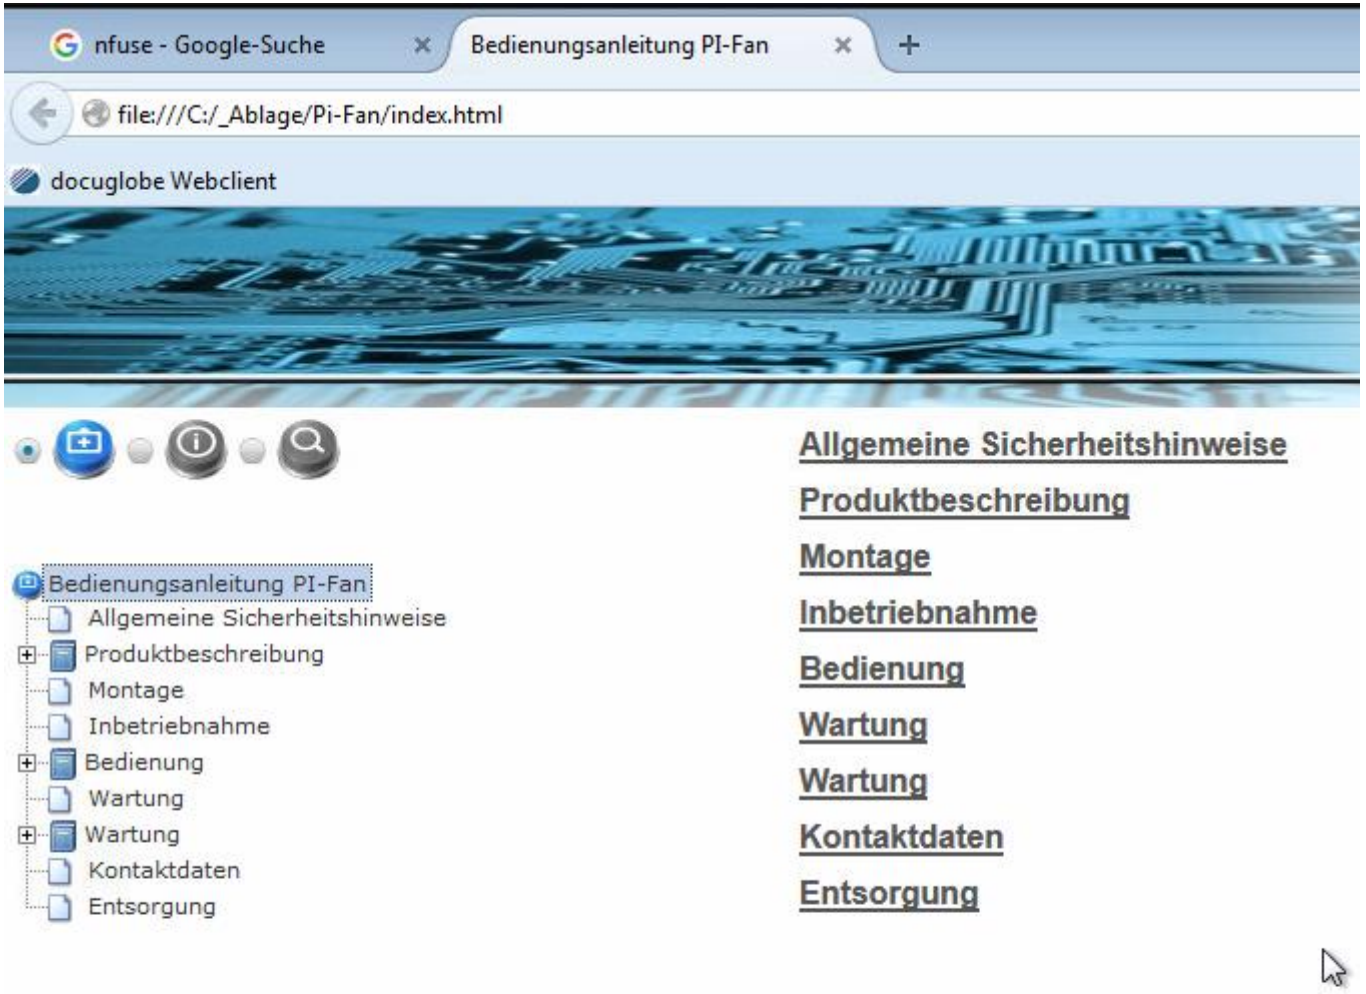
nfuse - Google-Suche
Bedienungsanleitung PI-Fan
file:///C:/_Ablage/Pi-Fan/index.html
docuglobe Webclient
Bedienungsanleitung PI-Fan
Allgemeine Sicherheitshinweise
Produktbeschreibung
Montage
Inbetriebnahme
Bedienung
Wartung
Wartung
Kontaktdaten
Entsorgung
Allgemeine Sicherheitshinweise
Produktbeschreibung
Montage
Inbetriebnahme
Bedienung
Wartung
Wartung
Kontaktdaten
Entsorgung

nfuse - Google-Suche | Bedienungsanleitung PI-Fan

file:///C:/_Ablage/Pi-Fan/index.html

docuglobe Webclient


Bedienungsanleitung PI-Fan
- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Produktbeschreibung
- Montage
- Inbetriebnahme
- Bedienung
  - Höhe einstellen
  - Neigung einstellen
  - Einschalten / Geschwindigkeit ein
  - Schwenkfunktion ein-/ausschalte
  - Heizung ein-/ausschalten
- Wartung
- Wartung
- Kontaktdaten
- Entsorgung


## Höhe einstellen

Die Höhe des Geräts ist stufenlos einstellbar.

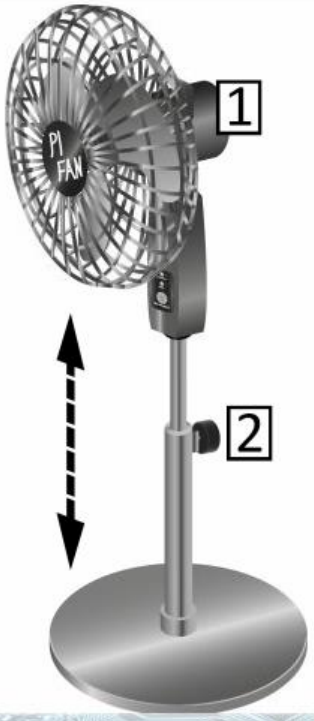


1. Greifen Sie die Funktionseinheit 1 am Griff auf der Oberseite.
2. Lösen Sie mit der anderen Hand die Halteschraube 2 an der Rückseite der Teleskopstange.
3. Ziehen Sie die Funktionseinheit 1 auf die gewünschte Höhe.
4. Ziehen Sie die Halteschraube 2 mit der Hand wieder handfest an
5. Lassen Sie den Griff los.
   – Das Gerät hat nun die gewünschte Höhe


©Prof. Dr. Ziegler